


## COMO ARMAR UN TANQUE AUSTRALIANO

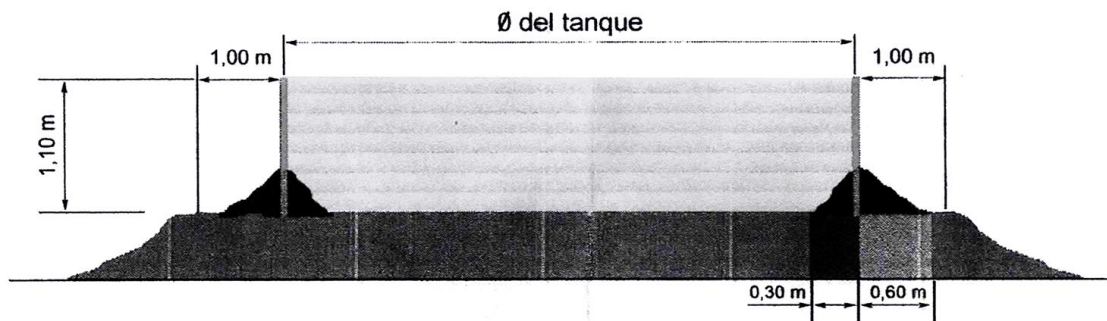

1. Levante un terraplén en forma circular, del nivel adecuado con un diámetro de 2 metros mayor al del tanque.
2. Arme las chapas con 4 bulones flojos (sin apretar) y sus correspondientes juntas y arandelas.  
Solamente una vez armado el tanque coloque la totalidad de los bulones y juntas, luego ajuste.
3. Posteriormente, compacte un doble cordón de tierra, interno y externo, de las dimensiones indicadas en el croquis.
4. A los efectos de evitar filtraciones, el piso deberá ser realizado de algunas de las siguientes formas en orden creciente de eficiencia.
  - 4.1. Tierra compacta y techo de arena.
  - 4.2. Mezcla de tierra y una de brea, formando un piso de aproximadamente 0,15 m. de espesor.
  - 4.3. Suelo de cemento.
  - 4.4. Hormigón armado.
5. Levante un terraplén alrededor del tanque, hasta la mitad de su altura. Esto último es conveniente aunque prescindible.

