



GUÍA DE INICIO RÁPIDO Sistema de pesado S2

Esta guía de inicio rápido ofrece instrucciones básicas para configurar y usar el sistema de pesaje S2. Para mayor información visite www.tru-test.com.

Índice

Instrucciones de desempacado	17
Instalación del Sistema de pesaje S2.....	18
Pesaje de un animal.....	22
Cambio de los ajustes del indicador.....	22
Mantenimiento y cuidados	23
Garantía y servicio	23
Cumplimiento normativo.....	24

1 Instrucciones de desempacado

Revise que cuente con todos estos artículos. Si falta algo, póngase en contacto con su proveedor.



*la plataforma de carga no está incluida


**los anclajes no están incluidos

2

Instalación del Sistema de pesaje S2


Antes de comenzar:

Cargue completamente el indicador durante toda la noche.

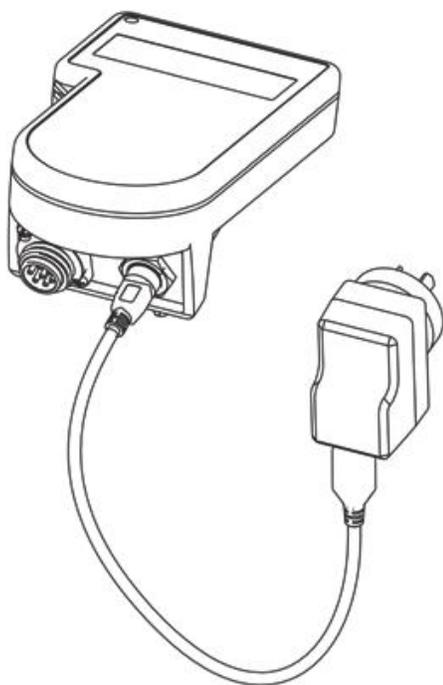


Paso 1:

Coloque las barras de carga en una superficie plana y a una distancia no mayor de 2,5 m entre sí.

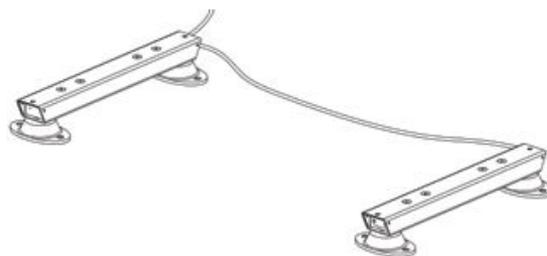


Paso 2:

Use los tornillos incluidos para atornillar la plataforma de pesaje a las barras de carga.

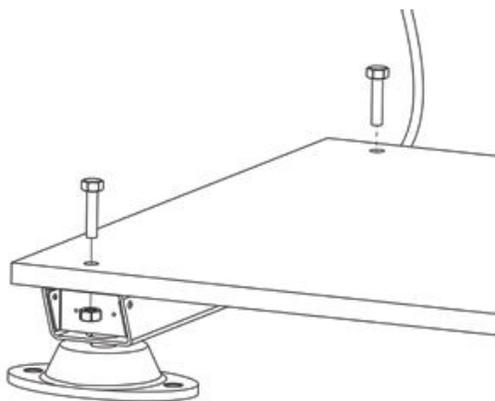


Paso 3:

Si lo desea, puede fijar los pies de las barras de carga al piso. Si no es una instalación permanente, puede usarse sin fijarse al piso, pero debe prestar especial atención a cualquier movimiento.

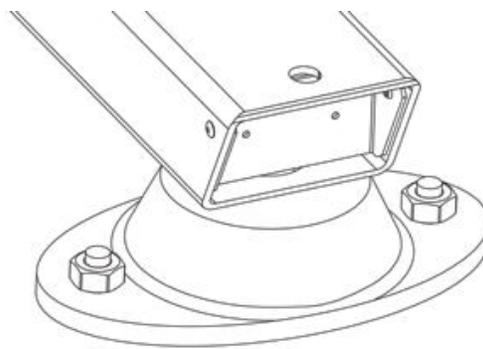


Paso 4:

Coloque los cables de la barra de carga debajo de la plataforma.

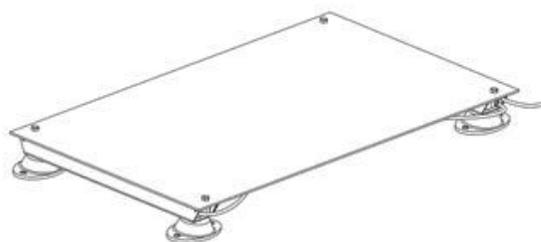


Paso 5:

Coloque el soporte del indicador en un lugar adecuado y que quede al alcance del conector en el cable de la barra de carga. Deslice el indicador en el soporte.

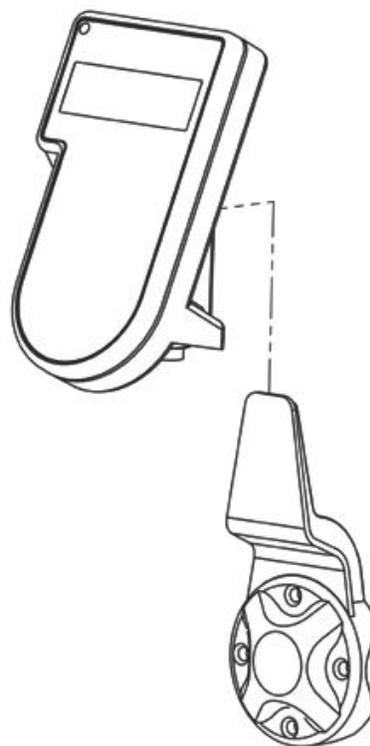


Paso 6:

Enchufe el conector del indicador (en el cable) al indicador y ajústelo.

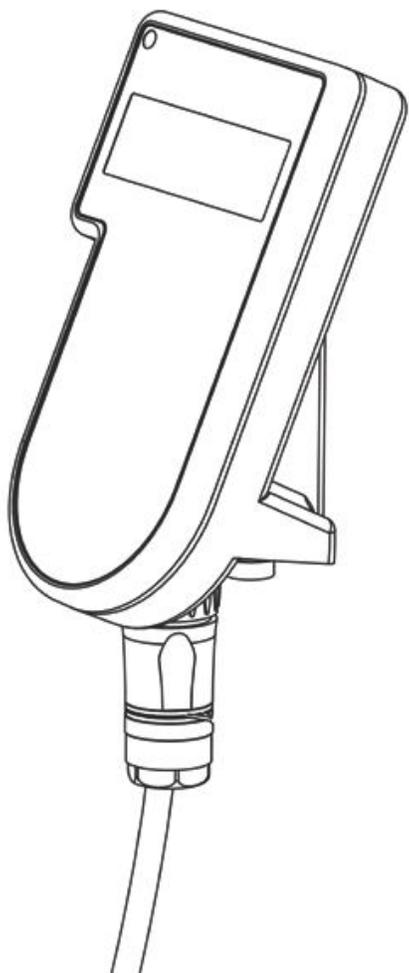

Paso 7:

Pulse  para encender el indicador.

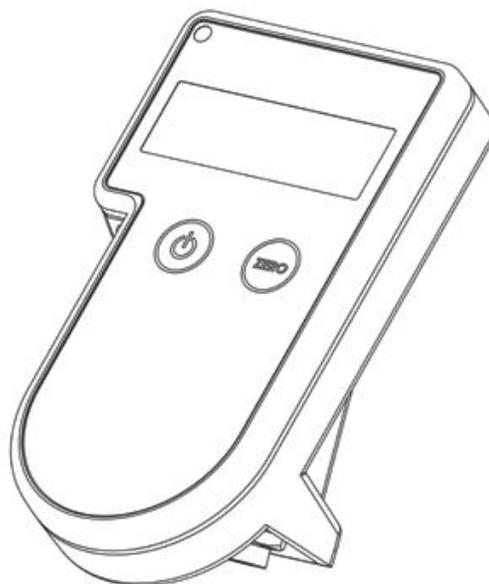

3 Pesaje de un animal


Antes de comenzar: Asegúrese de que el indicador muestra **0,0**. En caso contrario, pulse .

1. Suba el animal sobre la plataforma.
2. Cuando la luz de "estable" se ilumine, el indicador ha detectado con precisión el peso del animal.
3. Retire al animal de la plataforma.

Nota: Si el indicador no muestra **0,0** entre animales o hay problemas de precisión o pesos inestables, asegúrese de que las barras estén aseguradas con firmeza al piso de concreto y que estén libres de sedimentos o depósitos; además, revise que la conexión al indicador sea correcta.

4 Cambio de los ajustes del indicador

Data Link le permite cambiar la configuración del indicador, como por ejemplo, que se muestren las medidas en unidades métricas o imperiales durante el pesaje.

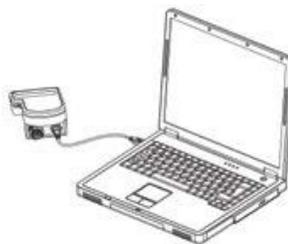

1. Asegúrese de que su PC esté conectada a Internet y descargue el software de Data Link de livestock.tru-test.com/applications/datalink.
2. Conecte el indicador a su PC con el cable USB incluido o a través de *Bluetooth*®.
3. Abra la aplicación Data Link en su PC; haga clic en , y **Configuración**.

5 Mantenimiento y cuidados

- Mantenga la parte inferior de la plataforma de pesado y las barras de carga libres de suciedad y rocas.
- No deje el indicador, las barras de carga o el enchufe del indicador inmersos en agua.
- Los cables deben colocarse debajo de la plataforma de pesado para evitar daños.
- Cuando no esté en uso, coloque el tapón protector en el conector del indicador.
- Quite cualquier residuo y la humedad de los enchufes y el tapón utilizando alcohol desnaturalizado, alcohol etílico u otro detergente apropiado para contactos eléctricos. No deben usarse limpiadores más fuertes puesto que pueden reaccionar con el plástico.

6 Garantía y servicio

Para mayor información sobre la garantía y el servicio, visite www.tru-test.com.

7

Cumplimiento normativo

Declaración CE de conformidad



Tru-Test Limited declara por la presente que el indicador S2 cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones de la Directiva 1999/5/EC (hasta el 12/06/2017) o 2014/53/EU (a partir del 13/06/2017). La declaración de conformidad puede consultarse en livestock.tru-test.com/en/compliance.

La marca *Bluetooth*[®] y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso por parte de Tru-Test Limited se hace bajo licencia.

Todas las marcas registradas con un * no son propiedad de Tru-Test Limited y pertenecen a sus respectivos dueños.